


T 038,039,050Ps Påskjutsbroms

TYP: GTA

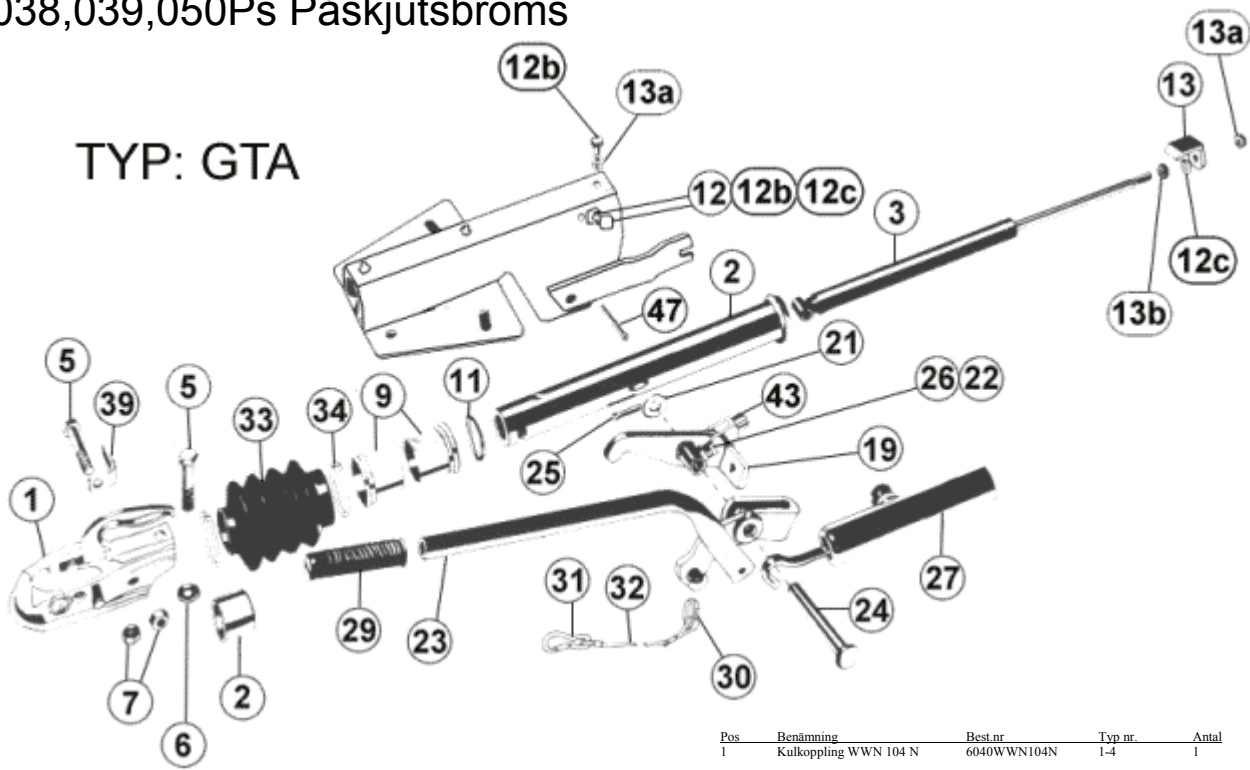

Så här gör du för att läsa tabellerna

Leta upp din axel och se efter vilket axel nummer den har i tabellen nedan.

I reservdels tabellen anger axel numret vilken reservdel som passar.

Påskjutsbroms Enkelaxlad

Typ	Beteckning	Infästning	Kulkoppling	Typ godkänn.
1	GTA 1.0	V-drag	WWN 104 N	T050 Ps
2	GTA 1.0	70x60	WWN 104 N	T050 Ps
3	GTA 1.0	60x60	WWN 104 N	T050 Ps
4	GTA 1.6	V-drag	WWN 104 N	T038 Ps
5	GTA 1.6	V-drag	WWN 150 N	T038 Ps
6	GTA 1.6	V-drag	WW 300 N	T038 Ps
7	GTA 1.6	70x70	WWN 150 N	T038 Ps
8	A 1590	V-drag	WWN 150 N	T054 Ps

Påskjutsbroms boggiexlad

Typ	Beteckning	Infästning	Kulkoppling	Typ godkänn.
9	GTA 1.6	V-drag	WW 200	T039 Ps
10	AK 2080	V-drag	WW 200	T051 Ps
11	AK 2080	V-drag	WW 300	T051 Ps
12	A 2080	V-drag	WW 300	T051 Ps
13	AK 2580	V-drag	WW 300	T052 Ps
14	A 2580	V-drag	WW 300	T052 Ps
15	A 3080	V-drag	WW 300	T053 Ps


Pos	Benämning	Best.nr	Typ.nr	Antal
1	Kulkoppling WWN 104 N	6040WWN104N	1-4	1
	Kulkoppling WWN 150-D2	6040WWN150-D2	5,7	1
	Kulkoppling WWN 150-D3	6040WWN150-D3	8	1
	Kulkoppling WW 300 H	6040WWN104N	6,(9),11,12	1
	Kulkoppling WW 200-B3	6040WW200B3	9	1
	Kulkoppling WW 200-B5	6040WW200B5	10	1
2	Tryckstång ∅ 45x6	05.399.09.92.0	1-7,9	1
	Tryckstång ∅ 50	03.084.47.54.0	8	1
	Tryckstång ∅ 50x4,5	03.300.64.24.0	10,11	1
	Tryckstång ∅ 50	03.084.77.53.0	12,14,15	1
	Tryckstång ∅ 50x7	03.302.41.01.0	13	1
(1)2a	Bussning t typ 1m. WW300	03.200.74.94.0	6	1
3	Svängningsdämpare	02.3702.56.00	1-3	1
	Svängningsdämpare	02.3702.55.00	4-7,9	1
	Svängningsdämpare	05.323.01.01.0	8	1
	Svängningsdämpare	05.323.00.96.0	10,11,13	1
	Svängningsdämpare	05.323.00.99.0	12,14,15	1
4	Distansbussning	03.310.30.20.0	10,11,13	2
5	Sexkantskruv M12x70	02.5021.77.82	1-5,7,9	2
	Sexkantskruv M12x80	02.5021.89.82	6	2
	Sexkantskruv M12x80	02.5021.89.82	10-15	1
	Sexkantskruv M12x85	03.340.11.04.0	8	1
	Sexkantskruv M12x75	03.340.11.03.0	8	1
6	Bricka	03.320.10.02.0	1-15	1
7	Låsmutter M12	02.5220.14.82	1-15	2
8	Distans	03.302.20.81.0	13	1
	Distans	03.300.62.03.0	10,11	1
9	Lager	03.030.11.75.0	1-7,9	2
	Lager	03.030.10.04.0	10,11,13	1
9a	Bussning	03.112.56.01.1	8	2
	Bussning	03.112.56.01.0	12,14,15	2
9b	Lager	03.030.10.06.0	10,11,13	1
10	Spännstift	02.6006.40.90	8	2
11	O-ring	03.310.92.07.0	1-7,9	1
	O-ring	03.310.84.01.0	8,12-15	1
	O-ring	03.310.82.02.0	10,11	1
12	Anslag	03.261.91.07.0	1-7,9	1
	Anslag	03.371.00.35.0	8,12,14,15	1
	Anslag	03.371.00.69.0	10,11,13	1
	Anslag	05.371.00.90.0	8,12,14,15	1
12b	Skruv M10	02.5025.52.82	1-7	2
12b	Skruv M10	02.5025.52.82	9	1
12c	Låsbricka	02.5602.10.92	1-7	2
12c	Låsbricka	02.5602.10.92	9	1
13	Stötdämparfäste	03.295.98.91.0	1-7,9	1
13a	Låsmutter M10	02.5273.10.82	1-7,9	2
13b	Mutter M10	02.5202.14.82	1-7,9	1
14	Nit	02.5856.04.00	10,11,13	2
15	Spännstift 13x60	02.6006.69.90	8	2
	Spännstift 13x60	02.6006.69.90	12,14,15	1
	Spännstift 10x60	02.6006.58.90	10,11,13	1
16	Spännstift 8x60	02.6006.52.90	8	2
	Spännstift 8x60	02.6006.52.90	12,14,15	1
	Spännstift 6x60	02.6006.46.90	10,11,13	1
17	Bult ∅ 12	03.084.34.10.0	8	1
	Bult, gängad ∅ 12/M10x86	03.177.11.03.0	10,11,13	1
18	Låsmutter M12	02.5220.14.12	8,12,14,15	1
	Låsmutter M10	02.5273.10.82	10,11,13	1
18b	Bricka	02.5450.53.04	10,11,13	1
19	Håvärm 100:27	05.190.34.08.0	1-7,9	1
	Håvärm 110:28	05.190.35.13.0	10-11	1
	Håvärm 110:28	05.190.35.07.0	12	1
	Håvärm 110:31	05.190.41.18.0	13	1
	Håvärm 110:31	05.190.31.71.0	8,14	1
	Håvärm 110:33	05.190.35.08.0	15	1
20	Sexkantskruv M12x90	02.5021.80.82	10-15	1
21	Bult ∅10	03.5850.26.02	1-14	1
22	Säkringsbleck	02.3301.04.02	1-14	1
23	Handbromsspak	05.190.34.13.0	1-7,9	1
	Handbromsspak	05.190.40.11.0	8,10,11,13	1
	Handbromsspak	05.190.31.57.0	12,14,15	1
24	Lagerbult	03.084.35.08.0	1-7,9	1
	Lagringsbult ∅ 14x105	03.084.34.02.0	8,10,11,13	1
	Lagringsbult ∅ 16x120	03.084.33.06.0	12,14,15	1
25	Saxpinne 4x25	02.6201.41.03	1-15	1
26	Bricka	02.5450.51.04	1-7,9	1
	Bricka	02.5408.17.04	12-15	1
	Bricka	02.5450.48.04	8,10,11	1
27	Fjäder, kpl.	05.397.68.34.0	1-7,9	1
	Fjäder, kpl.	05.397.68.35.0	8,10-13	1
	Fjäder, kpl.	05.397.68.36.0	14,15	1

T 038,039 T050-053Ps Hjulbroms

Så här gör du för att läsa tabellerna

Leta upp din axel och se efter vilket axel nummer den har i tabellen nedan.

I reservdels tabellen anger axel numret vilken reservdel som passar.

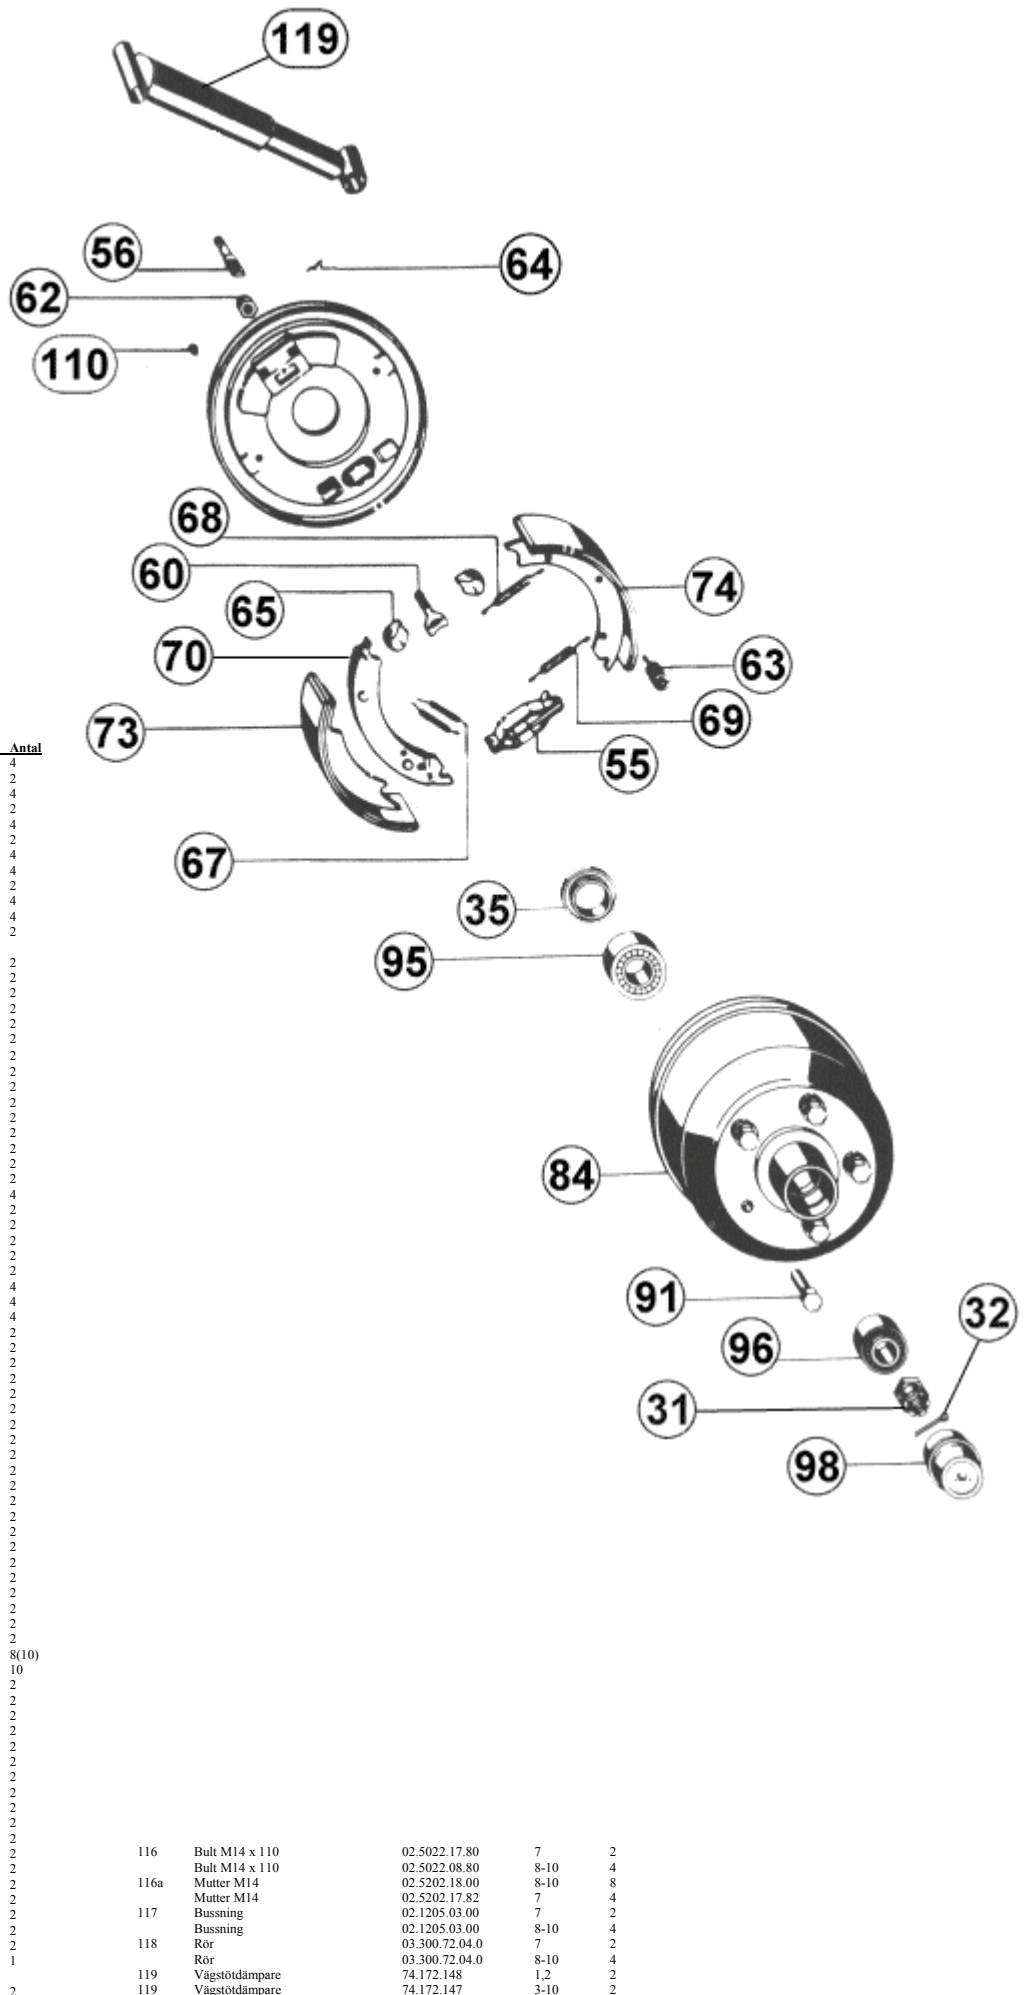

Enkelaxlar 650-1500 kg

Typ	Beteckning	Broms	Typ godkänn.
1	650 kg, gummi fjädring	Broms 200x30	T 050 Ps
2	750-1000 kg, gummi fj.	Broms 200x30	T 050 Ps
3	1050-1300 kg, gummi fj.	Broms 200x50	T 038 Ps
4	1050-1300 kg, stål torsion	Broms 200x50	T 038 Ps
5	1500 kg, gummi fjädring	Broms 200x50	T 038 Ps
6	1500 kg, stål torsion	Broms 200x50	T 038 Ps

Boggieaxlar 1600-3000 kg

Typ	Beteckning	Broms	Typ godkänn.
7	1600 kg, stål torsion	Broms 200x30	T 039 Ps
8	2000 kg, gummi fjädring	Broms 200x50	T 051 Ps
9	2500 kg, gummi fjädring	Broms 200x50	T 052 Ps
10	3000 kg, gummi fjädring	Broms 250x40	T 053 Ps

Pos	Benämning	Best.nr	Typ.nr	Antal
3	Bussning	03.113.96.02.0	4,7	4
4	Smörjnippel M 8 x 1	02.6850.01.02	4,6	2
5	Smörjnippel	02.6850.01.02	7	4
6	Tätning	02.1208.04.00	4	2
7	Tätning	02.1208.04.00	7	4
7	Lässkruv M 16 x 1,5 x 45	02.5018.52.10	4	2
	Lässkruv M 16 x 1,5 x 45	02.5018.52.10	7	4
	Lässkruv M 20 x 1,5	03.340.83.01.0	6	4
8	Mutter M 16 x 1,5	02.5205.08.04	4	2
	Mutter M 16 x 1,5	02.5205.08.04	7	4
	Mutter M 20 x 1,5	02.5205.10.06	6	4
10	Torsionsstav vid Best.ange axelnr. (enkelaxl)	09.123.43.25.0	7	2
28	Hävarm	05.095.10.75.0	7	2
30	Bricka	02.5404.21.01	1	2
30a	Ring	03.310.33.23.0	7	2
	Ring	03.310.33.23.0	7	2
31	Kronmutter M 20 x 1,5	02.5207.19.04	1-4,7,8	2
	Kronmutter M 24 x 1,5	02.5207.25.04	5,6,9,10	2
32	Saxpinne Ø 4 x 22	02.6201.40.01	1-4,7,8	2
	Saxpinne Ø 5 x 28	02.6201.50.01	5,6,9,10	2
35	Tätningssats	09.120.00.00.0	1-4,7,8	2
	Tätningssats	09.120.00.00.1	5,6,9,10	2
55	Expander	02.3316.02.00	1-10	2
56	Bygel	02.0305.12.00	7	2
57	Lock för wirefäste	02.3313.04.00	7	2
60	Justerbult kpl	09.276.11.02.0	1-9	2
	Justerbult kpl	09.276.12.02.0	10	2
62	Bricka	02.5450.59.00	1,2	4
	Bricka	02.5450.59.00	3-9	2
63	Fjäder	02.0603.15.00	1,2,7	2
	Fjäder	02.0603.16.00	3-6,8,9	2
	Fjäder	02.0603.17.00	10	2
64	Fjäderhållare(clips)	02.1001.10.00	1-10	2
65	Sjödäckloss	02.1037.02.00	1-9	4
	Sjödäckloss	02.1037.03.00	10	4
67	Fjäder	02.4901.27.00	1-10	4
68	Fjäder	02.4901.25.00	1-9	2
	Fjäder	02.4901.29.00	10	2
69	Fjäder	02.4901.26.00	1-9	2
	Fjäder	02.4901.30.00	10	2
70	Bromsbackshållare	02.0310.02.00	1-9	2
	Bromsbackshållare	02.0310.03.00	10	2
73	Bromsback	02.0311.16.00	1,2,7	2
	Bromsback	02.0311.15.00	3-6,8,9	2
	Bromsback	02.0311.19.00	10	2
74	Bromsback	02.0311.17.00	1,2,7	2
	Bromsback	02.0311.18.00	3-6,8,9	2
	Bromsback	02.0311.20.00	10	2
84	Trumnav Opel 200x30	03.274.08.60.0	1,2,7	2
	Trumnav Merc. 200x30	03.274.08.71.0	1,2,7	2
	Trumnav Volvo 200x30	03.274.08.78.0	1,2,7	2
	Trumnav Opel 200x50	03.274.08.59.0	3,4,8	2
	Trumnav Merc. 200x50	03.274.08.64.0	3,4,8	2
	Trumnav Volvo 200x50	03.274.08.77.0	3,4,8	2
	Trumnav Merc. 200x50	03.274.08.65.0	5,6,9	2
	Trumnav Volvo 200x50	03.274.08.79.0	5,6,9	2
	Trumnav Merc. 250x40	03.274.08.68.0	10	2
91	Hjulbult, Opel (Volvo)	03.296.60.11.0	1-10	8(10)
	Hjulbult Merc.	03.296.60.14.0	1-10	10
95	Innerlager 30206	02.6401.30.00	1-4,7,8	2
	Innerlager 32007	02.6404.35.00	5,6,9,10	2
96	Ytterlager 30204	02.6401.20.00	1-4,7,8	2
	Ytterlager 30205	02.6401.25.00	5,6,9,10	2
98	Kapsel	03.211.01.08.0	1-4,7,8	2
	Kapsel	03.211.02.02.0	5,6,9,10	2
100	Bromskabel 830/1100	05.089.32.03.0	1-6,8-10	2
	Bromskabel 930/1200	05.089.32.04.0	1-6,8-10	2
	Bromskabel 1030/1300	05.089.32.05.0	1-6,8-10	2
	Bromskabel 1130/1400	05.089.32.06.0	1-6,8-10	2
	Bromskabel 1230/1500	05.089.32.07.0	1-6,8-10	2
	Bromskabel 1000/1210	05.089.31.76.0	7	2
	Bromskabel 900/1110	05.089.31.77.0	7	2
	Bromskabel 830/1040	05.089.31.78.0	7	2
	Bromskabel 1090/1300	05.089.31.79.0	7	2
	Bromskabel 1130/1340	05.089.31.81.0	7	2
	Bromskabel 1230/1440	05.089.31.82.0	7	2
110	Plugg	02.3704.29.00	1-10	2
115	Utjämningstag inkl pos. 116, 116a, 117, 118	05.443.49.54.0	7	1
	Utjämningstag inkl pos. 116, 116a, 117, 118	05.443.49.08.0	8-10	2
116	Bult M14 x 110	02.5022.17.80	7	2
	Bult M14 x 110	02.5022.08.80	8-10	4
116a	Mutter M14	02.5202.18.00	8-10	8
	Mutter M14	02.5202.17.82	7	4
117	Bussning	02.1205.03.00	7	2
	Bussning	02.1205.03.00	8-10	4
118	Rör	03.300.72.04.0	7	2
	Rör	03.300.72.04.0	8-10	4
119	Vägstötdämpare	74.172.148	1,2	2
	Vägstötdämpare	74.172.147	3-10	2